SD222-YA seeria

Kuvar

Kasutusjuhend

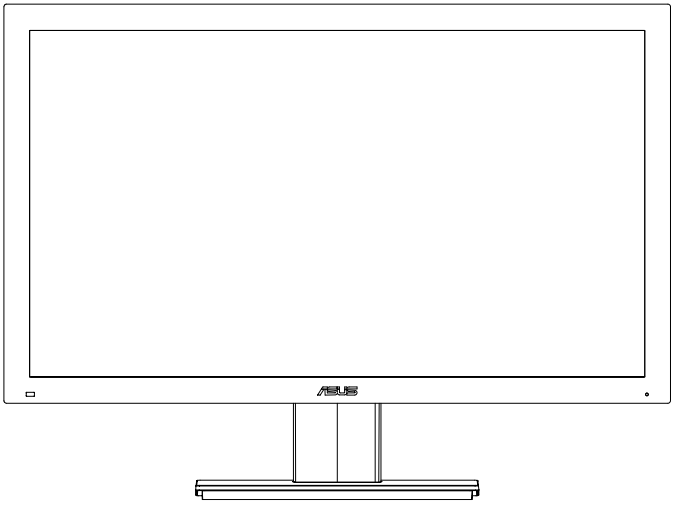

Sisukord

Teatised ..... **iv**

Ohutusteave ..... **v**

Hooldus ja puhastamine ..... **vi**

1.1 Tere tulemast **1-1**

1.2 Pakendi sisu **1-1**

1.3 Kinnitage alus kuvari külge **1-2**

1.4 Kuvari tutvustus **1-3**

1.4.1 Kuvari esikülg 1-3

1.4.2 Kuvari tagakülg 1-4

2.1 Jala/aluse eemaldamine (seinale paigaldamiseks) **2-1**

2.2 Kuvari reguleerimine **2-2**

3.1 Ekraanimenüü **3-1**

3.1.1 Kuidas teha ümberkonfigureerimist 3-1

3.1.2 Ekraanimenüü tutvustus 3-1

3.2 Tehnilised andmed **3-4**

3.3 Meediumimängija kasutusele võtmine **3-5**

3.3.1 Tehniliste andmete kokkuvõte 3-5

3.3.2 Süsteeminõuded 3-5

3.3.3 Meediumimängija osade ülevaade 3-5

3.3.4 Kaugjuhtimispult 3-6

3.3.5 Meediumimängija seadistamine 3-6

3.4 Meediumimängija kasutamine **3-7**

3.4.1 Peamenüü 3-7

3.4.2 Meediumimängija häälestamine 3-7

3.4.3 Filmide vaatamine 3-7

3.4.4 Muusika mängimine 3-7

3.4.5 Heli taasesituse häälestamine 3-7

3.4.6 Fotode vaatamine 3-7

3.4.7 Slaidiseeriale taustamuusika seadmine 3-8

3.4.8 Failide/kaustade ümbernimetamine 3-8

3.5 Tõrkeotsing (KKK) **3-9**

3.6 Toetatud ajastuste loend **3-12**

Autoriõigus © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on kaitstud.

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada, edastada, kopeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

Toote garantii kaotab kehtivuse või toote teenindusperioodi ei pikendata, kui: (1) toodet on parandatud, modifitseeritud või muudetud, välja arvatud juhud, mil sellise paranduse, modifitseerimise või muudatuse teostamiseks on saadud ASUSe kirjalik luba; või (2) toote seerianumber on moonutatud või see puudub.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTSIMINEK, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS),

ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

Teatised

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Seade peab vastama kahele tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.

Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku energiat ning kui seda seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt tootja juhistele, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Kanada Sideameti avaldus

See digitaalseade ei ületa klassi B digitaalseadmetele kehtestatud raadiomüra piirnorme, mis on sätestatud Kanada sideameti raadiohäirete piiranguid käsitlevate määrustega.

See B-klassi digitaalaparaat on vastavuses Kanada standardiga ICES-003.

Ohutusteave

Kasutage ainult järgmist toiteplokki: EXA0901XA

- Enne kuvari paigaldamist lugege hoolikalt kõiki seadmega kaasnenud dokumente.
- Tuleohu või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke kuvarit kunagi vihma kätte ega niiskesse keskkonda.
- Ärge püüdke kunagi avada kuvari korpust. Kuvaris kasutatav kõrgepinge võib põhjustada tõsiseid kehalisi vigastusi.
- Kui toitepinge puudub, siis ärge püüdke probleemi ise lahendada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
- Enne toote kasutamist veenduge, et kõik kaablid on nõuetekohaselt ühendatud ja kontrollige, kas toitekaablid on vigastusteta. Kui märkate kahjustusi, võtke kohe ühendust edasimüüjaga.
- Korpuse tagaosas olevad pilud ja avaused on ette nähtud ventilatsiooniks. Ärge blokeerige neid pilusid. Ärge paigutage seda toodet mitte kunagi radiaatori või küttekeha kohale ega lähedale, kui pole tagatud nõuetekohast ventilatsiooni.
- Kuvarit tuleb kasutada toitepingel, millele on viidatud toiteallika andmesildil. Kui te ei tea kindlalt, milline on toitepinge vooluvõrgus, võtke ühendust edasimüüjaga või kohaliku elektrifirmaga.
- Kasutage nõuetekohast toitepistikut, mis vastab kohalikele elektritarbimise nõuetele.
- Vältige pikendusjuhtmete ülekoormamist. Ülekoormus võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Vältige tolmu, niiskust ja äärmuslikke temperatuure. Ärge paigutage kuvarit sellisesse kohta, kus see võib märjaks saada. Paigutage kuvar stabiilsele pinnale.
- Äikesetormi või seadme pikaajalise mittekasutamise korral ühendage monitor vooluvõrgust lahti. See kaitseb kuvarit kahjustuste eest, mida tekitaks liigpinge.
- Ärge kunagi lükake kuvari korpuse piludesse mingeid esemeid ja vältige vedelike sattumist seadme õhutusavadesse.
- Seadme toimivuse tagamiseks kasutage kuvarit ainult koos UL nõuetele vastavate arvutitega, millel on erikonfiguratsiooniga pistik töötamiseks vahelduvvoolupingel 100–240 V.
- Seadme ühendamiseks paigaldatakse seadme lähedale kergesti ligipääsetavasse kohta pistikupesa.
- Kui kuvari kasutamisel esineb tehnilist laadi probleeme, siis võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.

Hooldus ja puhastamine

- Enne kuvari tõstmist või ümberpaigutamist tuleb toite- jm kaablid seadme küljest lahti võtta. Kuvari teisaldamisel kasutage õiget tõstmistehnikat. Kuvari tõstmisel või kandmisel haarake kinni selle servadest. Ärge haarake tõstmisel statiivist ega juhtmetest.
- Puhastamine. Lülitage kuvar välja ja võtke toitekaabel lahti. Puhastage kuvari pinda mitte-abrasiivse ebemevaba lapiga. Rasked plekid saab eemaldada lahjas pesuvahendis niisutatud lapiga.
- Vältige alkoholi või atsetooni sisaldavate puhastusainete kasutamist. Kasutage puhastusaineid, mis on ette nähtud kuvaritel kasutamiseks. Ärge mitte kunagi pihustage puhastusainet otse ekraanile, kuna vedelik võib nõrguda kuvari sisemusse ja põhjustada elektrilöögi.

Normaalselt toimiva kuvari juures võib esineda järgmisi tunnuseid:

- Fluorestsentsvalguse iseloomu tõttu võib ekraan esmasel kasutamisel virvendada. Veendumaks, et virvendus on ajutine, lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
- Võib täheldada pisut ebaühtlaselt helendavat ekraani, sõltuvalt kasutatavast töölaua mustrist.
- Kui ekraanil on mitme tunni vältel kuvatud sama pilt, siis on võimalik, et uuele pildile lülitumisel jääb ekraanile järelkujutis. Ekraanipilt taastub teatud aja jooksul, alternatiivselt saab ekraani ka paariks tunniks toitelülitist sulgeda.
- Kui ekraan muutub mustaks, hakkab vilkuma või ei tööta, siis võtke tõrke eemaldamiseks ühendust edasimüüjaga või pöörduge teeninduskeskusse. Ärge üritage kuvarit ise remontida.

Selles juhendis kasutatav nimetamistava

HOIATUS! Teave vigastustest hoidumiseks teatud toimingute teostamisel.

ETTEVAATUST! Teave komponentide kahjustamise ennetamiseks teatud toimingute teostamisel.

OLULINE. Teave, mida te PEATE toimingu lõpuleviimiseks järgima.

MÄRKUS. Näpunäited ja täiendav teave seadme kasutamiseks.

Kust leida täiendavat teavet

Täiendavat teavet ning toote- ja tarkvaravärskendusi leiate järgmistest allikatest.

1. **ASUSe veebisaidid**

   ASUSe ülemaailmsed veebisaidid pakuvad uuendatud teavet ASUSe riistvara ja tarkvaratoodete kohta. Vt http://www.asus.com

2. **Valikuline dokumentatsioon**

   Võimalik, et teie tootepakend sisaldab valikulist dokumentatsiooni, mis on lisatud edasimüüja poolt. Need dokumendid ei ole standardpakendi osaks.

1.1 Tere tulemast

Täname, et ostsite ASUS®e kuvari!

Uusim ASUSe kuvar pakub karget, laiemat ja eredamat kuva, millele lisandub palju muid omadusi, mis teevad ekraani jälgimise senisest meeldivamaks.

Nende funktsioonidega kuvar rikastab teie visuaalset kogemust ja muudab arvutikasutamise mugavamaks!

1.2 Pakendi sisu

Veenduge, et pakend sisaldab järgmisi artikleid.

- ✓ Komplektne kuvar
- ✓ Kuvari alus ja kruvi
- ✓ Lühijuhend
- ✓ Garantiikaart
- ✓ Toitekaabel
- ✓ Kaugjuhtimispult ja patarei

- Kui mõni ülalnimetatud artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke kohe ühendust jaemüüjaga.

1.3 Kinnitage alus kuvari külge.

1. Eemaldage tagumine kate, seda allapoole surudes.
2. Pöörake ümber soones olev jalg.
3. Asetage tagumine kate soone peale ja lükake katet üles, kuni kuulete klõpsatust.
4. Ühendage alus jala külge ja kinnitage kindlalt kruviga.
5. Seadke kuvar enda jaoks kõige sobivama nurga alla.

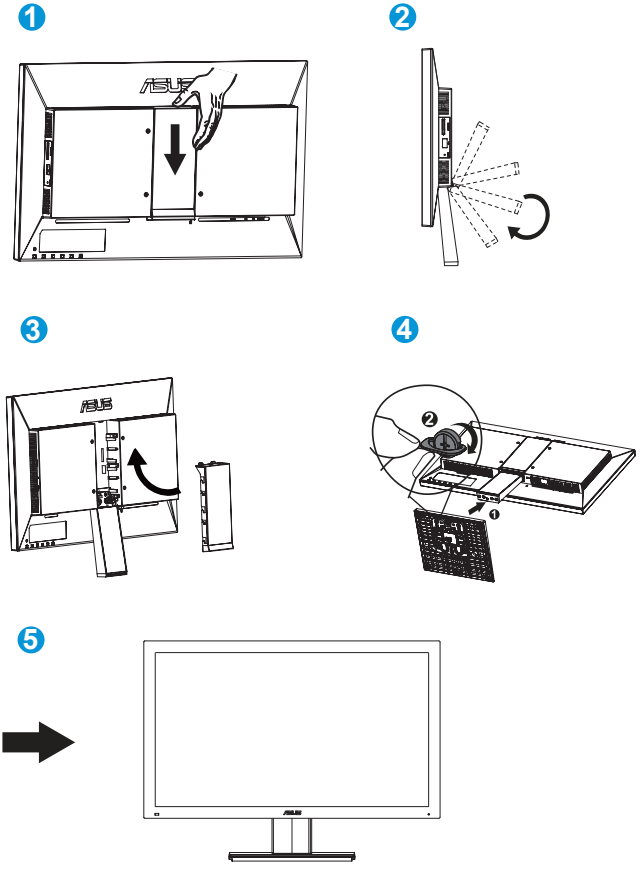

- Soovitatav on katta laud pehme riidega, et vältida kuvari kahjustamist.

1.4 Kuvari tutvustus

1.4.1 Kuvari esikülg

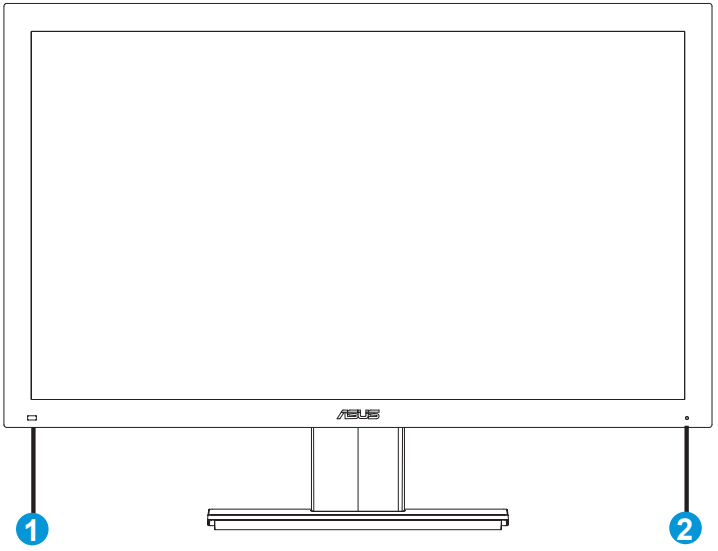

1. Kaugjuhtimispuldi andur:
   - ava, mille kaudu kuvar võtab vastu kaugjuhtimispuldi käsklusi.
2. Toite märgutuli:
   - toite märgutule värvuste tähendused on näidatud allpool.

Olek	Kirjeldus
Valge	Seade töötab
Merevaigukollane	Ooterežiim
Kustunud	Toide väljalülitatud

1.4.2 Kuvari tagakülg

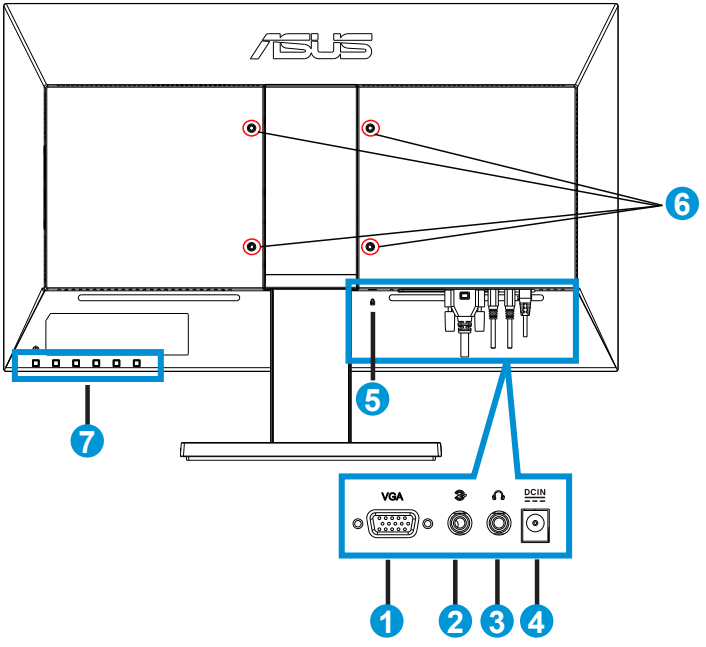

1. VGA-pistikukesa
2. Audio sisend
3. Kõrvaklappide väljund
4. Toitesisend
5. Kensingtoni lukk
6. Paigaldusliidese kruviaugud
7. Juhtklahvid

Osa	Klahv	Kirjeldus
⏻	Toide	Kuvari sisse ja välja lülitamiseks
⇄ / ⮌	Sisendi valik Tagasi	Meediumimängija ja VGA-sisendi vahel valimiseks Ekraanimenüüs tagasi liikumiseks
☀ / ◄	Heledamaks Edasi	Heleduse reguleerimiseks Valitud funktsiooni väärtuse suurendamiseks
🔈 / OK	Helitugevus OK	Helitugevuse reguleerimiseks Ekraanimenüüs esile tõstetud funktsiooni valimiseks
A / ►	Automaatne Tagasi	VGA-sisendiga töötava kuvari automaatseks reguleerimiseks Valitud funktsiooni väärtuse vähendamiseks
MENU	Menu (menüü)	Ekraanimenüü avamiseks või sulgemiseks Klahvilukustuse sisse ja välja lülitamiseks vajutada 5 sekundit

2.1 Jala/aluse eemaldamine (seinale paigaldamiseks)

Kuvari jala saab eemaldada kuvari seinale paigaldamiseks.

1. Eemaldage kuvari küljest toite- ja signaalikaablid. Asetage kuvar ettevaatlikult esikülg allpool puhtale pinnale, keerake kruvi lahti ha eemaldage jala küljest alus.
2. Lükake tagumist katet allapoole, et see soonest eemaldada.
3. Pöörake jalg tagasi soonde.
4. Sulgege soon tagumise kattega ja lükake katet ülespoole.

- Soovitatav on katta laud pehme riidega, et vältida kuvari kahjustamist.
- Hoidke statiivi kinni, kui kruvisid eemaldate.

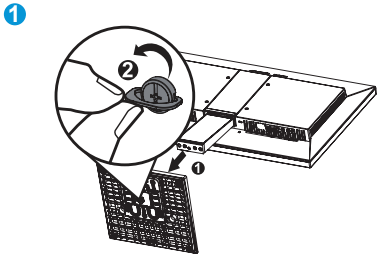

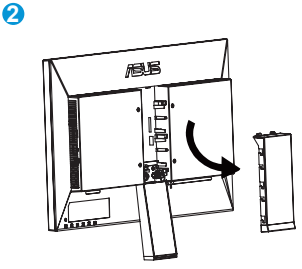

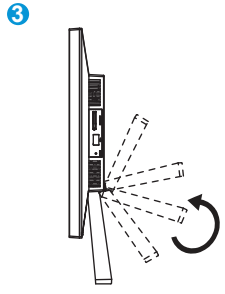

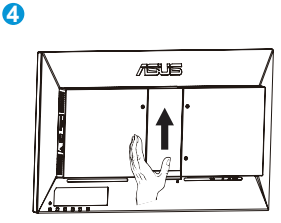

- Seinapaigalduskomplekt (100 x 100 mm) ei kuulu seadme müügikomplekti.
- Kasutage ainult koos UL nõuetele vastavat seinakinnitust, mis on ette nähtud kaalule/koormusele vähemalt 14 kg (kruvimõõt: M4 x 10 mm).

2.2 Kuvari reguleerimine

- Optimaalseks vaatamiseks vaadake otse ekraanile ja seadke monitor enda jaoks kõige sobivama nurga alla.
- Kuvari kaldenurga muutmisel hoidke selle jalga kinni, et vältida seadme kukkumist.
- Kuvari kaldenurka saab reguleerida vahemikus -5˚ kuni 23˚.

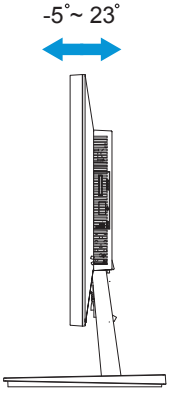

3.1 Ekraanimenüü

3.1.1 Kuidas teha ümberkonfigureerimist

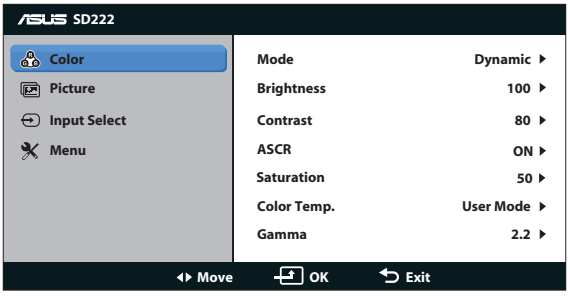

1. Vajutage nuppu MENU, et avada ekraanimenüü. Ekraanimenüü avamiseks kaugjuhtimispuldi abil vajutage Guide nuppu puldil.
2. Funktsioonide vahel liikumiseks kasutage nuppe ◀ ja ▶. Vajaliku funktsiooni esile tõstmiseks ja aktiveerimiseks vajutage OK. Kui valitud funktsioonil on alammenüü, kasutage alammenüüs liikumiseks taas nuppe ◀ ja ▶. Vajaliku alammenüü funktsiooni esile tõstmiseks ja aktiveerimiseks vajutage OK.
3. Valitud funktsiooni sätete muutmiseks kasutage nuppe ◀ ja ▶.
4. Ekraanimenüüst sulgemiseks vajutage MENU. Korrake sammu 2 ja sammu 3 mistahes teise funktsiooni reguleerimiseks.

3.1.2 Ekraanimenüü tutvustus

1. Color (värv)

Valige sellest menüüst kujutise jaoks sobiv värv.

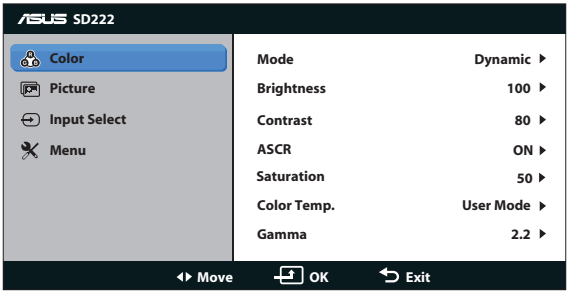

- **Mode (režiim):** võite valida eelseadistuste Standard (standardne), Dynamic (dünaamiline), Soft (pehme) ja Monochrome (mustvalge) vahel.
- **Brightness (heledus):** valgustugevuse reguleerimine vahemikus 0–100.

  Selle funktsiooni aktiveerimiseks võib kasutada ka kiirklahvi ✷ / ◀ .
- **Contrast (kontrastsus):** kontrastsuse reguleerimine vahemikus 0–100.

- **ASCR:** valige ON (sees) või OFF (väljas), et Asuse nutikas kontrastsussuhte funktsioon lubada või keelata.
- **Saturation (küllastus):** värviküllastuse reguleerimine vahemikus 0–100.
- **Color Temp. (värvustemperatuur):** kolm valge tasakaalu režiimi Cool (külm), Normal (normaalne), Warm (soe) ning kasutajarežiim User.
- **Gamma:** hallskaala gamma reguleerimine vahemikus 2,2 kuni 1,8.

- Värvustemperatuuri kasutajarežiimis User saab kasutaja seadistada põhivärve R (punane), G (roheline) ja B (sinine) vahemikus 0–100.

2. Picture (Pilt)

Selles menüüs saab reguleerida funktsioone Aspect Control (kuvasuhe), OverScan, Position (asend; ainult VGA) ja Focus (fookus; ainult VGA).

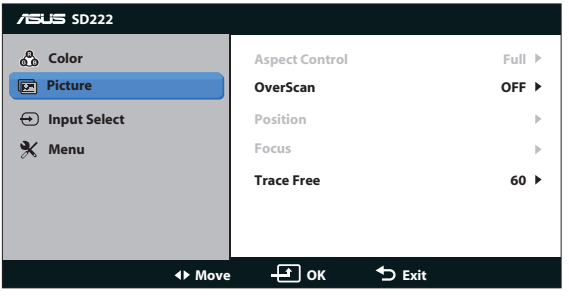

- **Aspect Control (kuvasuhe)**: kuvasuhte "Full" (täisekraan), "4:3" ja "Full Height" (täiskõrge) valimiseks (kasutatav ainult VGA-sisendi puhul).
- **OverScan**: meediumimängija liighälvitussuhte reguleerimine.
- **Position (asend)**: VGA-sisendi kuva horisontaalse asendi (H-Position) ja vertikaalse asendi (V-Position) reguleerimine. Reguleerimisvahemik on 0–100.
- **Focus (fookus)**: vähendab VGA-sisendi kuva horisontaal- ja vertikaalridade müra, reguleerides eraldi funktsioone Phase (faas) ja Clock (taktsagedus). Reguleerimisvahemik on 0–100.
- **Trace Free**: reaktsioonikiiruse suurendamiseks tehnoloogia Over Drive abil. Reguleerimisvahemik on 0–100.

- Funktsioon Phase (faas) reguleerib pikslite taktsignaali faasi. Kui faasiseadistus on vale, ilmuvad ekraanile horisontaalsed triibud.
- Clock (takt- ehk pikslisagedus) kontrollib horisontaalses tsüklis skannitud pikslite arvu. Kui sageduse seadistus on vale, ilmuvad ekraanile vertikaalsed triibud ja kujutis on ebaproportsionaalne.

3. Input Select (sisendi valik)

Sisendallika VGA ja Media player vahel valimiseks.

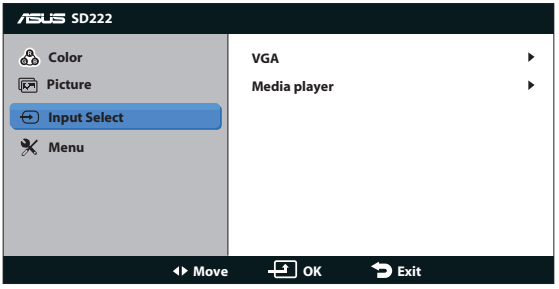

4. Menu

Süsteemi häälestamiseks.

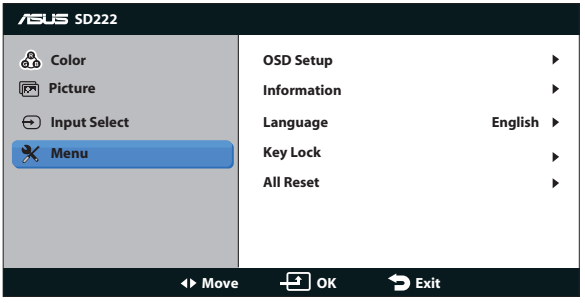

- **OSD Setup (ekraanimenüü seadistus)**: kuvari funktsioonide OSD Timeout (ekraanimenüü ajalõpp), DDC/CI, Transparency (menüü läbipaistvus), OSD Rotation (menüü pööramine) ja Power indicator (toite märgituli) seadistamiseks.
- **Information (teave)**: teabe kuvamiseks ekraanil.
- **Language (keel)**: ekraanimenüü keele valimine. Valikuteks on: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, vene, traditsioonilise hiina, lihtsustatud hiina, jaapani, pärsia, tai, indoneesia, poola, türgi, portugali, tšehhi, horvaatia, ungari, rumeenia ja korea keele vahel.
- **Key Lock (klahvilukk)**: funktsiooniklahvide desaktiveerimiseks. Klahviluku sisse ja välja lülitamiseks tuleb MENU-klahvi vähemalt viis sekundit all hoida.
- **All Reset (lähtesta kõik)**: valige Yes (jah), et taastada kõik tehase vaikesätted.

3.2 Tehnilised andmed

Mudel	SD222-YA
Ekraanimõõt	21,5” (54,61 cm)
Max eraldusvõime	1920 x 1080
Heledus (tüüpiline)	250 cd/m^2
Sisemine kontrastsussuhe (tüüpiline)	1000:1
Vaatenurk (CR≤10)	178° (V); 178° (H)
Ekraanivärve	16,7 miljonit
Reaktsiooniaeg (tüüpiline)	5 ms (G–Gσ)
D-Sub sisend	Jah
Meediumimängija sisend	Jah
Tarbitav võimsus (toide sees)	40 W
Kõlar	Jah
Kõrvaklapid	Jah
Energiasäästurežiim	< 0,5 W
Režiim Toide väljas	< 0,5 W
Kalle	-5° kuni +23°
Paigaldusliides	100 mm x 100 mm
Mõõtmed (L x K x S)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Kasti mõõtmed (L x K x S)	570 x 109 x 392 mm
Netokaal (ligik.)	3,8 kg
Brutokaal (ligik.)	5,1 kg
Toitepinge	AC 100~240 V (väline)

***Tehnilisi andmeid võidakse etteteatamata muuta.**

3.3 Meediumimängija kasutusele võtmine

3.3.1 Tehniliste andmete kokkuvõte

Kasutatavad videovormingud	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Võimalikud videofailide laiendid	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Kasutatavad helivormingud	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Kasutatavad pildivormingud	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Kasutatavad subtiitrivormingud	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
I/O-liidesed	1 x SD-kaardi pesa (SDXC (NTFS ja FAT32))
	USB 2.0 Host Type-A

3.3.2 Süsteeminõuded

1. Salvestusseadis (USB-välkmälu)
2. Mälukaardi pesa (SDXC (NTFS ja FAT32))

3.3.3 Meediumimängija osade ülevaade

Osa	I/O	Kirjeldus
1	SD/MMC	Sisestage sellesse pessa SD/MMC-kaart. (kuni SDXC (NTFS ja FAT32))
2	USB 2.0 liides	Ühendage selle pesaga USB 2.0 seade.
3	Lähtestusnupp	Tehase vaikesätete taastamiseks.

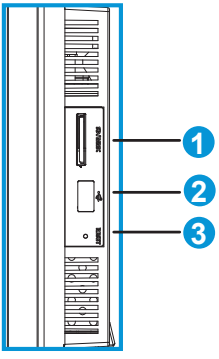

3.3.4 Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult võimaldab liikuda menüüdes ja valida mängimiseks, esitamise või kuulamiseks meediumifaile.

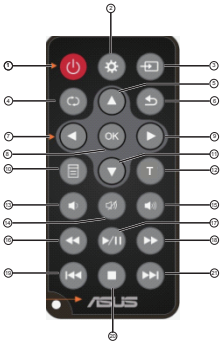

1	Toitenupp	Meediumimängija sisse ja välja lülitamine.
2	Seadistus	Vajutage seadistuse avamiseks.
3	Allikas	Vajutage sisendallika valimiseks.
4	Kordus	Esituse kordus.
6	Tagasi	Vajutage tagasi liikumiseks.
5,7,8, 9,11	Navigeerimine/ OK	Kodukuva põhimenüüs ning alammenüü ribal saab liikuda üles-alla ja paremale-vasakule klahvidega. Valitud faili muutmiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks vajutage vasakule-klahvi.
10	Juhis	Menüüjuhise kuvamiseks.
12	Subtiitrid	Vajutage ühilduvate subtiitrite valimiseks.
13	Heli vaiksemaks	Helitugevuse vähendamine.
14	Vaigista	Heli vaigistamiseks.
15	Heli valjemaks	Helitugevuse suurendamine.
16	Tagasikerimine	Taasesituse tagasikerimiseks.
17	Esitus/paus	Esituse ja pausi vahel valimiseks.
18	Edasi	Taasesituse edasikerimiseks.
19	Eelmine	Tagasi eelmisele meediumifailile.
20	Stopp	Taasesituse peatamiseks.
21	Edasi	Edasi järgmisele meediumifailile.

3.3.5 Meediumimängija seadistamine

1. Lülitage kuvar sisse.
2. Valige sisendiks "Media player"

3.4 Meediumimängija kasutamine

3.4.1 Peamenüü

Peamenüüs saab valida filmide, muusika, fotode, kõigi meediumide ja seadistuse vahel.

**Kui valite kõik meediumid, saate sirvida kõiki allika meediumifaile.

3.4.2 Meediumimängija häälestamine

1. Valige üles-alla klahvide abil seadistus.
2. Valige vasak-parem klahvide abil video, foto või süsteem.
3. Valige üles-alla klahvide abil häälestatav funktsioon.
4. Muutke kategooriat, vajutades vasakule-paremale.
5. Salvestamiseks vajutage OK.

3.4.3 Filmide vaatamine

1. Valige üles-alla klahvide abil kodukuvalt filmid.
2. Valige üles-alla klahvide abil filmifail ja vajutage OK.

3.4.4 Muusika mängimine

1. Valige üles-alla klahvide abil kodukuvalt muusika.
2. Valige üles-alla klahvide abil muusikafail ja vajutage OK.

3.4.5 Heli taasesituse häälestamine

Heli taasesituse häälestusmenüü võimaldab muuta kordusrežiimi

Vajutage korduse klahvi, et valida järgmiste sätete vahel: Repeat off (kodus väljalülitatud), Repeat on (kordus sisselülitatud), Repeat All (korda kõiki). Valiku kinnitamiseks vajutage OK.

**Looge fail nimega "repeatfile" (kordusfail), mille meediumimängija avastab ning alustab faili(de) kordusesitust.

3.4.6 Fotode vaatamine

1. Liikuge üles-alla klahvide abil kodukuvalt fotode vahel.
2. Valige üles-alla klahvide abil foto.
3. Fotode sirvimiseks vajutage OK.
4. Fotode slaidiseeria käivitamiseks, pausile lülitamiseks ja lõpetamiseks vajutage Mängi, Paus või Stopp.

3.4.7 Slaidiseeriale taustamuusika seadmine

1. Valige muusika ja käivitage muusikafailid.
2. Slaidiseeria käivitamiseks vajutage peamenüüsse naasmiseks tagasiklahvi ning valige fotod.

3.4.8 Failide/kaustade ümbernimetamine

1. Valige järgmistest allikatest ümber nimetatavad failid või kasutad: USB-liides või kaardipesa.
2. Vajutage muutmisklahvi ja valige ümbernimetamine.
3. Kasutage ümbernimetamiseks virtuaalset klahvistikku navigatsiooniklahvide abil.
4. Kinnitage faili või kasuta nimemuutus, vajutage virtuaalsel klahvistikul Enter.

3.5 Tõrkeotsing (KKK)

Probleem	Võimalik lahendus
Toite LED indikaator ei ole SEES	• Vajutage nuppu ⏻ kontrollimaks, kas monitor on režiimis ON (SEES). • Veenduge, et toitekaabel on monitoriga ja pistikupesaga korralikult ühendatud.
Toite LED indikaator helendab merevaigukollaselt ja ekraanil pole kujutist	• Kontrollige, kas monitor ja arvuti on režiimis ON (SEES). • Veenduge, et signaalikaabel on monitoriga ja arvutiga korralikult ühendatud. • Kontrollige signaalikaablit ja veenduge, et selle kontaktid ei ole muljutud. • Ühendage arvuti teise kättesaadava monitoriga, et teha kindlaks, kas arvuti töötab korralikult.
Ekraanikujutis on liiga hele või liiga tume	• Reguleerige kontrastsuse ja heleduse sätteid ekraanimenüüst.
Ekraanikujutis ei ole korralikult tsentreeritud või kuvatud	• Vajutage nuppu A kaks sekundit, et kujutist automaatselt reguleerida. • Reguleerige sätet Horisontaalne asend või Vertikaalne asend OSD menüüst.
Ekraanikujutis hüpleb või sellel tekib laineline muster	• Veenduge, et signaalikaabel on korralikult monitoriga ja arvutiga ühendatud. • Teisaldage elektriseadmed, mis võivad tekitada häireid.
Ekraanipildil esineb kuvavigu (valge ei ole valge)	• Kontrollige signaalikaablit ja veenduge, et selle kontaktid ei ole muljutud. • Teostage lähtestamine OSD menüüst. • Häälestage R/G/B värvisätteid või valige OSD menüüst Värvitemperatuur.
Ekraanikujutis on hägune või udune	• Vajutage nuppu A kaks sekundit, et kujutist automaatselt reguleerida (ainult VGA mudelitel). • Reguleerige Faasi ja Taktsageduse sätteid ekraanimenüüst.
Heli puudub või on nõrk	• Veenduge, et audiokaabel on korralikult kuvariga ühendatud. • Reguleerige nii kuvari kui ka arvuti helitugevuse sätteid. • Veenduge, et arvuti helikaardi draiver on õigesti installitud ja aktiveeritud.

Probleem		Võimalik lahendus
Kuvar	Ma ei saa oma muusika-, video- ja fotofaile kasutada.	• Veenduge, et teie meediumiserver (nt USB-seadis) on korralikult sisendiga ühendatud • Veenduge, et failid on sobivas vormingus ega ole kahjustatud.
	Meediumimängija ei suuda esitada teatud faile.	• Meediumimängija ei tarvitse ühilduda video- või helifailis kasutatavat vormingut. • Vaadake jaotises 1 olevat tehniliste andmete kokkuvõtet.
	Kuidas taasesitada kogu videote, muusika või fotode loendit?	• Kui valite esitatava video, muusika või foto, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu OK, et esitada ainult valitud fail, ning vajutage PLAY/PAUSE, et esitada kogu failide loend.
Audio	Kuidas kuvada ekraanile subtiitrid?	• Meediumimängija avastab filmi subtiitrid ja esitab need. Valige Set up>System>subtitle decoding (seadistus>süsteem>subtiitrite dekodeerimine)
USB-salvestusseadis	Ma ei leia oma muusika-, video- ja fotofaile.	• Veenduge, et USB-salvestusseadis ei ole ooterežiimil. • Veenduge, et failid on sobivas vormingus ega ole kahjustatud.
	Meediumimängija ei tunnista minu USB-salvestusseadist.	• Seade võib USB-salvestusseadist mitte tunnistada, kui esineb probleeme USD-riistvaraga. Eemaldage USB-salvestusseadis USB-pordist ja ühendage uuesti või kasutage teist USB-salvestusseadist.
Kaugjuhtimispult	Meediumimängija kaugjuhtimispult ei tööta.	• Veenduge, et patarei on õigesti sisestatud. • Patarei võib olla tühi. Vahetage patarei uue vastu. • Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ja meediumimängija vahel pole takistusi.
Püsivarauuendused	Kuidas uuendada seadme püsivara?	• Laaduge uusim püsivara alla ASUSe veebisaidist ning valige Setup>Firmware>USB. • Kui püsivara uuendamine nurjub, lähtestage süsteem ja proovige uuesti. • Kui meediumimängija tarkvara installimise ajal välja lülitatakse, siis uuendamine nurjub ja seda tuleb korrata.

Probleem		Võimalik lahendus
Talitluse/toimingu nurjumine	Meediamängija talitlus/toiming nurjub. Mida peaksin tegema?	• Vajutage teravaotsalise esemega kuvari küljel olevat süvistatud nuppu. • Kui probleem ei lahene, pöörduge ASUSe tehnilise toe poole.
Lisateave	ASUSe tugisait.	• Laadige uusim püsivara, draiverid ja utiliidid alla ASUSe tugisaidist aadressilt http://support.asus.com

3.6 Toetatud ajastuste loend

VESA/IBM-režiimide ühilduvus (D-SUB-sisendid)

Eraldusvõime	Värskendussagedus	Horisontaalsagedus
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Võimalik, et ei toetata režiime, mida ülaltoodud tabelites ei ole nimetatud. Optimaalse eraldusvõime tagamiseks on soovitatav valida režiim, mis on nimetatud eelnevas tabelis.**